



**Rádio Retevis Rt3s Vhf/uhf
Analógico Digital Dmr
C/gps**

Para customets

Muito obrigado por usar nossos rádios bidirecionais Este produto possui um menu de funções recentemente desenvolvido e um design de operação humanista, facilitando o uso encontre sua exigência pelo tamanho compacto e pelo preço razoável

Bem-vindo ao usar nosso rádio bidirecional

Professional FM Transceiver

Faixa de frequência:
136-174 e 400-480MHz
120.000 contatos atualizáveis
GPS opcional
Usar acesso múltiplo por divisão de tempo
(TDMA) função digital
Horário duplo para repetidor
Horário duplo para ponto a ponto
Atualização de firmware
Função de criptografia
Compatível com Mototrbo Tier I e II
Call única, chamada em grupo e todas as
chamadas
Analogico e digital combinado
Remoto mata / atordoa e ativa
Cumprir com o protocolo digital ETSI TS 102
361-1, -2, -3
Ecrã LCD a cores
Até 3000 canais
Transmitir interrupção
Correspondência de chamada em grupo
(promíscuo)
Correspondência de chamada privada
(promíscuo)
8 horas de gravação




ÍNDICE

Familiarizando-se	3
Segurança e visão geral	4
Visão geral.....	4
Função de emergência	9
Operação do menu	12
Serviços de utilidade pública.....	30

Familiarizando-se Segurança e Visão Geral Visão geral

Familiarizando-se



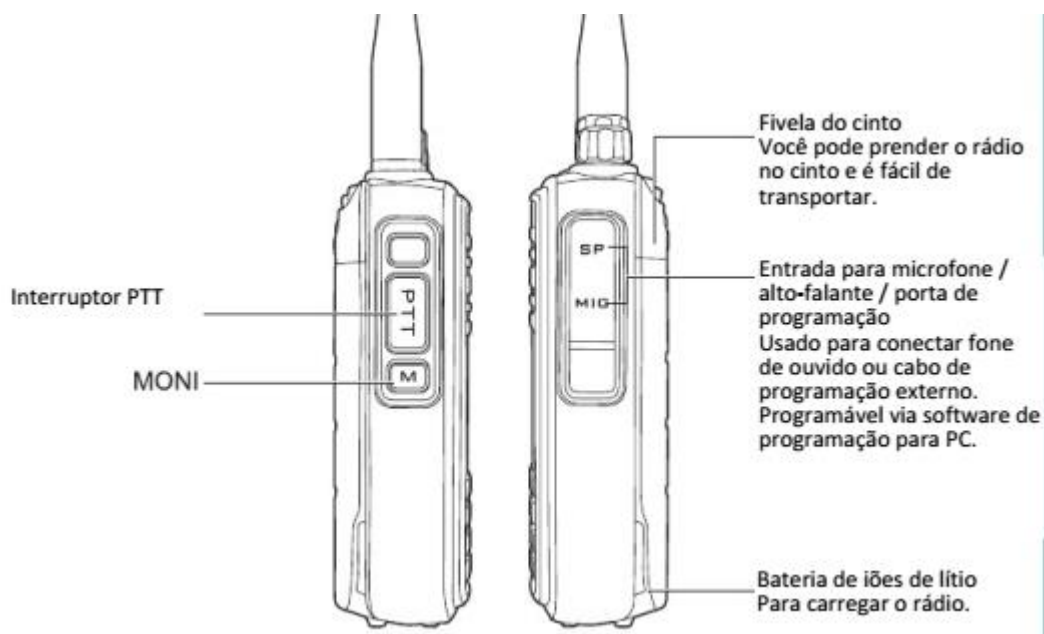

Aviso: Pressione e mantenha pressionada a tecla lateral1 / tecla lateral2 / P1 / P2 pode ser programada por software para as seguintes funções: 1.Não atribuído 2.Todos os tons de alerta ativados / desativados 3.Emergência ativada 4.Emergência Desligado 5.Alto / Baixo 6. Monitor 7. Acesso com um toque 1 8.One Touch Access 2 9.One Touch Access 3 10.One Touch Access 4 11. One Touch Access 5 12.One Touch Access 6 13.Repetidor / Talkaround 14.Scan On / Off 15. Squelch estanque / normal 16. Privacidade On / Off 17.VOX On / Off 18.Zone Select 19. Indicador de bateria 20.Lone Work On / Off 21. Registro On / Off (Firmware) 22. Reprodução de Gravação (Firmware) 23.Excluir Todas as Gravações (Firmware) 24.1750Hz 25. Alternar Tela para cima / baixo 26. Tecla Direita 27. Tecla Esquerda

Segurança e Visão Geral

Segurança do produto e exposição à RF para rádio bidirecional portátil

Antes de usar este rádio bidirecional, leia o manual que contém instruções importantes de operação para uso seguro, conscientização sobre energia de RF, informações de controle e instruções operacionais S conformidade com os limites de exposição à energia de RF nos padrões nacionais e internacionais aplicáveis Leia também as instruções operacionais para segurança usar.

Visão geral

Ligar

No sentido horário, para ativar o botão de volume do rádio, haverá um som "KADA", um som de mensagem, enquanto o indicador LED acenderá e ficará verde se a bateria estiver totalmente carregada.

Aviso: se todos os indicadores LED forem proibidos, a tela não acenderá quando o walkie-talkie for ativado, mas com um som de mensagem.

Aviso prévio: se os tons / alertas forem proibidos, não haverá som ao ligar. Aqui precisa desligar o walkie-talkie e no sentido anti-horário com o botão até ouvir um som "KADA".

Ajustar volume

No sentido horário, o botão de volume para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para diminuir. E mostra uma linha de volume na tela

Iniciar e receber chamadas

Função de Emergência

Iniciar e receber chamadas

Seleção de Zona

Zonas é um grupo de canais. Cada rádio pode definir 250 zonas e cada zona com no máximo 16 canais

A função do menu:

1. Pressione a tecla [] para entrar no menu.
 2. Pressione a tecla [ or ] para escolher, depois pressione a tecla [] para confirmar.
 3. A tela mostra a zona escolhida e nomeada por ela
- Pressione a tecla [ or ] para escolher, depois pressione a tecla [] para confirmar
5. A tela mostra a zona escolhida e nomeada por ela

Seleção de canais, ID do usuário ou ID do grupo

Selecione a zona necessária (se houver mais de uma zona), usando o botão do canal para selecionar o canal, nome do usuário ou ID, nome do grupo ou ID.

Receber e responder chamadas em grupo

O rádio deve estar em um grupo e, em seguida, pode receber a chamada em grupo. Quando recebeu a chamada de grupo.

1. O indicador LED é de cor verde.
2. Na parte superior da tela do meio, será mostrada a marca RSSI: a primeira linha mostrará o nome do grupo, o ID da chamada de renda estará no meio, o ÍCONE da chamada de grupo será o último (isso acontece apenas no modo Digital)
3. Segure o rádio e coloque-o entre os lábios dentro de 2,5-3cm
4. Pressione a tecla [PTT] para atender a chamada, a luz indicadora do LED muda para vermelho.
5. Solte a tecla [PTT] para receber a próxima chamada

6. Se não houver atividade de voz, a chamada será encerrada.

Aviso: Quando o rádio sair da página inicial e se houver uma receita de chamadas em grupo, ele será exibido o tempo todo na tela antes de você atender.

Pressione a tecla  para receber a chamada e verifique o ID da renda antes de responder.

Receba e responda a chamada única

Chamada única significa uma em uma chamada. Somente com dois tipos: um está testando a presença do rádio antes da chamada e outro deve ligar imediatamente.

Quando receber a chamada única.

1. O indicador LED é de cor verde.
 2. Na parte superior da tela do meio, será exibida a marca RSSI, a seguir, será exibida uma chamada única, nome de usuário ou ID no meio, uma marca de chamada única no final (apenas no modo analógico).
 3. Segure o rádio e coloque-o entre os lábios com 2,5-3cm
- Se na função "som de mensagem do canal livre", solte a tecla [PTT], você pode ouvir um som de mensagem, significa que este canal está livre para você responder.
4. Pressione [Tecla PTT para atender a chamada, a luz indicadora do LED muda para vermelho.
 5. Solte a tecla [PTT] para receber.
 6. Se não houver atividade de voz, a chamada será encerrada.
 7. Você ouvirá um som da mensagem e a tela mostra a chamada concluída

Receber todas as chamadas

Todas as chamadas significam que um walkie-talkie chama todos os outros usuários de um canal para publicar informações importantes

Quando receber todas as chamadas:

1. O indicador LED fica verde.
2. Na parte superior da tela do meio, será exibida a marca RSSI, o seguinte mostra todas as chamadas, nome de usuário ou ID no meio, todas as marcas de chamada no final (apenas no modo digital)
3. Fim de todas as chamadas, o ID de retorno de rádio na tela antes de todas as chamadas. Se, sob a função "som da mensagem do canal livre", ao soltar a tecla PTT, você ouvirá um som de mensagem, significa que este canal é livre para usar e não pode responder ao aviso. Quando receber a chamada em todas, se você mudar para outro canal, o rádio parará para receber todas as chamadas. Durante toda a chamada, você não pode usar nenhuma tecla reprogramada até a chamada terminar.

Iniciar uma chamada de rádio

Você pode escolher um canal, ID do usuário ou chamada de grupo com os seguintes métodos

- Botão do canal
- Tecla pré-programada
- Contatos
- Discagem manual (apenas para uma única chamada)

Usando o botão do canal para fazer uma chamada

Chamada em grupo

O rádio deve estar no grupo e pode ter a chamada de grupo

1. Gire o botão do canal, use o nome do grupo ou o ID para escolher o canal
2. Segure o rádio e coloque-o entre os lábios com 2,5-3cm.
3. Pressione a tecla [PTT] para ligar, o indicador LED muda para vermelho A tela mostra o nome ou o ID do grupo com a marca do grupo.
4. Solte a tecla [PM] para receber, quando o rádio alvo está respondendo, o indicador LED fica verde, a tela mostra a marca ou nome ou ID do grupo
5. Se estiver na função "som da mensagem do canal livre". Solte a tecla [PTT], você pode ouvir um som da mensagem, significa que o canal está livre para você atender.

Se não houver nenhum transmissor dentro do tempo limitado, a chamada falhou.

6. Quando o walkie talkie voltar à tela inicial, você poderá fazer uma ligação em grupo com os contatos.

Chamada Particular

1. Gire o botão do canal, use o nome ou o ID do usuário para escolher o canal.
2. Segure o rádio e coloque-o entre os lábios com 2,5-3cm.
3. Na parte superior da tela do meio, mostrará a marca RSSI, a seguir mostra a chamada privada.

Nome de usuário ou ID no meio, marca de chamada privada no final (apenas no modo analógico).

4. Solte a tecla [PM] para receber, quando o rádio alvo estiver respondendo, o indicador LED ficará verde
5. Se na função "som de mensagem do canal livre", solte a tecla [PTT], você poderá ouvir um som de mensagem (significa que o canal está livre para você responder)

Se não houver nenhum transmissor dentro do tempo limitado. a chamada falhou.

6. Você receberá um som de mensagem e a tela mostra que a chamada terminou.

Você pode fazer uma única ligação com os contatos ou usar a pesquisa por ID do teclado no walkie-talkie alvo para efetuar uma ligação.

All Call

O walkie-talkie deve ser programado com esta função, para que você possa enviar informações a todos os usuários que estão no canal.

1. Gire o botão do canal. use o nome ou o ID do usuário para escolher o canal.
2. Segure o rádio e coloque-o entre os lábios com 2,5-3cm.
3. Pressione a tecla [PM] para liberar uma chamada, o indicador LED se tornará vermelho. Tela mostra

Nome ou ID do grupo com todas as marcas de chamada.

O usuário no canal não pode atender a chamada

Use uma tecla para fazer uma chamada em grupo ou chamada particular

A função de chamada com uma única tecla é conveniente para você definir um na me ou ID para uma chamada em grupo ou um atalho particular pressionando ou mantendo pressionada a tecla de programa. Para definir um nome ou ID para uma tecla, há mais de uma tecla de chamada privada.

1. Pressione a tecla de chamada pré-programada.
2. Segure o rádio e coloque-o entre os lábios com 2,5-3cm
3. Pressione a tecla (PTT) para ligar, o indicador LED fica vermelho A tela mostra o nome ou o ID com uma marca.
4. Solte a tecla [PTT] para recuperar, quando o walkie-talkie alvo está respondendo, o indicador LED muda para verde.
5. Se na função "som da mensagem do canal livre", solte a tecla (PTT), você poderá ouvir um som da mensagem, significa que o canal está livre para você responder.

Se não houver atividade de voz, a chamada será encerrada.

6. Walkie talkie de volta à tela de chamada anterior.

Usando discagem manual para fazer uma chamada

Existem dois métodos para inserir discagem manual

Contatos

- Tecla de atalho

Pressione  + Contatos - Discagem manual

Tecla de atalho

Quando o rádio estiver em espera, pressione  para acessar a Discagem manual.

Função de Emergência

O alarme de emergência é usado apenas para transferir situações de emergência; você pode liberar uma chamada de emergência a qualquer momento e em qualquer lugar. Até o walkie-talkie está ocupado transferindo ou recebendo suporte de rádio para três tipos de chamadas de emergência:

- Ligação de emergência
- Chamada após alarme de emergência
- O conselho segue o alerta de emergência Além disso: o alarme tem os seguintes tipos:
- Proibir: o rádio não pode enviar chamadas de emergência, mas pode receber
- Local + Remoto: uma chamada de emergência com voz ou aviso prévio.
- Remoto: uma chamada de emergência sem voz ou aviso prévio. Antes de pressionar a tecla [PTT] para ligar, os rádios locais não receberão nenhuma voz ou aviso prévio.
- Remoto + Voz: rádio enviando uma chamada de emergência enquanto aceita receber chamadas. Antes de pressionar a tecla (PTT) para transmitir ou responder, não há aviso

Apenas uma parte das situações de emergência acima pode ser configurada como chave pré-programada.

Receber chamada de emergência

1. Ao receber chamadas de emergência, número de chamadas de emergência e alarmes recebidos, troque o nome ou ID do remetente.
2. Com uma mensagem, o som e o indicador LED ficam vermelhos
3. Se o rádio estiver ativado, confirmará o alarme de emergência automaticamente. Quando o rádio recebe o alarme de emergência, a tela mostra a marca de aviso de alarme de emergência, até enviar com uma mensagem de confirmação e sair. Enquanto isso, você não receberá chamadas e avisos de outros rádios durante esta situação.

Aviso: pressione brevemente a tecla  e, em seguida, com a tecla desligada pré-programada, cancele todas as chamadas de emergência recebidas e saia do modo de emergência

Atender a chamada de emergência

Quando recebeu a chamada de emergência:

1. Pressione qualquer tecla para interromper o alarme de chamada de emergência
2. Segure o rádio e coloque-o entre os lábios com 2,5-3cm. Se na função "som da mensagem do canal livre", solte a tecla [PTT], você poderá ouvir um som da mensagem, significa que o canal está livre para você ouvir.
3. Pressione a tecla [PW] para fazer uma ligação. O indicador LED fica vermelho. Walker talkie no modo de chamada de emergência.

4. Solte a tecla [PTT] para receber, quando atender a chamada de emergência, o indicador LED fica verde.

A tela mostra a marca ou o ID do grupo e o ID da chamada

5. Após a chamada, pressione a tecla  e pressione a tecla de emergência pré-programada para Desligado, exclua todas as chamadas de emergência e faça logout.

6. Rádio de volta à tela inicial

Alarme de Emergência

Essa função é chamada de sinal de não fala e permite enviar alarme de emergência e será acionada em outro rádio.

1. Pressione a tecla de energia pré-programada.

2. A tela mostra o envio de uma chamada de emergência, troque a ID com outro walkie-talkie. O indicador LED muda para vermelho e a marca de chamada de emergência apaga na tela inicial.

3. Quando recebe a chamada de emergência, o rádio emite a chamada de emergência e o indicador LED muda para verde, a tela mostra o envio de chamada de emergência com sucesso.

Ou, se o rádio não receber nenhuma confirmação com a chamada de emergência e fora dos horários de envio, o rádio emitirá um som de mensagem e a tela mostrará que a chamada de emergência falhou.

4. O rádio desconecta o modo de emergência e volta à tela inicial. Se o rádio estiver no modo silencioso, não haverá sons ou lembretes durante o modo de emergência.

Chamada de alarme de emergência

Esta função permite enviar chamadas de emergência para outro rádio. Depois de confirmado pelo rádio, os dois rádios podem entrar em contato por um canal pré-programado.

1. Pressione a tecla pré-programada para ligar

2. A tela mostra o envio de uma chamada de alarme de emergência, troque o ID. O indicador LED fica vermelho, a marca de chamada de emergência apaga na tela.

3. quando o rádio confirmar com a emergência de envio, a tela mostrará a chamada de emergência bem-sucedida e o indicador LED mudará para verde.

4. Segure o rádio e coloque-o entre os lábios com 2,5-3cm.

5. Pressione a tecla [PTT] para ligar, a luz indicadora do LED muda para vermelho. Tela mostra a marca do grupo.

6. Solte a tecla [PTT] para receber.

7. Se na função "som de mensagem do canal livre", solte a tecla [PTT], você poderá ouvir um som de mensagem (significa que o canal está livre para você responder)

Ou pressione a chamada de emergência pré-programada para desligar e sair do modo.

8. Rádio de volta à tela inicial. Se o rádio estiver no modo silencioso, não haverá sons ou avisos durante o modo de emergência, não receba chamadas do walkie-talkie alvo. até pressionar a tecla [PTT]. Se o rádio no modo "com mudo de voz", não houver sons ou códigos durante o modo de emergência, não receberá chamadas do alvo walkie talkie. Até pressionar a tecla [PTT] para ligar ou receber, a tela será exibida.

Alarme de emergência por voz

Esta função permite enviar chamadas de emergência para outras pessoas, depois de confirmar com você, seu microfone de rádio é ativado. Permite ligar para outros rádios com a tecla [PM]. Isso é chamado de "microfone de emergência". Se pressionar a tecla [PTT] durante o microfone de emergência pré-programado. Rádio sem ignorar o [PTT] e permanecer no modo de emergência.

Aviso: Se pressionar a tecla [PTT] durante o microfone de emergência, mantenha a tecla pressionada antes da duração dentro dos limites, solte a tecla [PTT] para transferir.

1. Pressione a tecla de início de emergência pré-programada.
2. A tela mostra o envio de chamada de emergência, o indicador LED fica vermelho e a chamada de emergência mostra a tela Dn.
3. A tela mostrará as chamadas de emergência bem-sucedidas e fale claramente. Quando estiver sob o microfone de emergência ativado. Transferência de rádio automaticamente sem pressionar a tecla [PTT] antes da duração dentro dos limites
4. Durante a transferência, o indicador LED fica vermelho e a marca de alarme de emergência será exibida na tela.
- 5 Após o tempo do microfone de emergência, o rádio para transmitir. Pressione [PM] para transitar novamente. Se o rádio no modo "Silêncio", não houver sons ou avisos no modo de emergência, não receba chamadas do walkie-talkie alvo, até passar o microfone de emergência pré-programado tempo limitado e pressione com a tecla [PTT]. Se o rádio no modo "com mudo por voz", não houver sons ou avisos durante o modo de emergência, não receba chamadas do walkie-talkie alvo. Até pressionar a tecla [PTT] para ligar ou receber, a tela será exibida.

Aviso: Se a chamada de emergência falhar, o walkie-talkie retornará à tela inicial.

Reinicie o modo de emergência

Duas situações acontecerão:

- Ele sairá do modo de emergência, se o walkie-talkie mudar de canal no modo de emergência. Enquanto isso, redefina o modo de emergência no novo canal. o walkie-talkie reinicia a chamada de emergência.
- Se pressionar a tecla de emergência pré-programada durante a chamada de emergência, o walkie-talkie interromperá a chamada de emergência, mas reiniciará mais tarde.

Sair do modo de emergência

O walkie-talkie sairá do modo de emergência quando ocorrer uma das seguintes situações.

Confirme com a chamada de emergência recebida ou

- Encontre a chamada de emergência máxima ou

Pressione a tecla de desligamento de emergência pré-programado ou

Pressione a tecla (PTT).

Aviso: O modo de emergência será desconectado quando o walkie-talkie for desligado. O rádio não entrará no modo de emergência quando o rádio for ligado da próxima vez.

Operação do menu

Definições

Operação do menu

Entrada de Caracteres

Os usuários podem usar o teclado alfanumérico 3 x 4 para acessar a função do rádio. Quando você está usando o teclado para inserir um alias de usuário ou mensagens de texto, a entrada walkie-talkie contém três modos. 1, modo de letras em inglês, 2, modo de entrada chinês, 3, modo de entrada digital. Ao usar o ID de entrada do teclado, você pode selecionar apenas o modo digital.

Digitação em inglês:

Os usuários precisam pressionar um botão várias vezes para obter alguns caracteres. A tabela a seguir mostra quantas vezes é necessário pressionar um botão para obter o caractere necessário.

Botão	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	.	,	?	!	@	&	'	%	-	:	*	#
2	a	b	c	2	A	B	C						
3	d	e	f	3	D	E	F						
4	g	h	i	4	G	H	I						
5	j	k	l	5	J	K	L						
6	m	n	o	6	M	N	O						
7	p	q	r	s	7	P	Q	R	S				
8	t	u	v	8	T	U	V						
9	w	x	y	9	W	X	Y	Z					
0	0		espaço										
*	*												
#	Pressione # para alternar o modo.												

Digitação em chinês

O número 1 é um botão da entrada de seleção de pontuação; o número 2-9 corresponde à entrada Pinyin. Quando o usuário insere algo, a tela mostra a interface de entrada pinyin,

a primeira linha da interface mostra o conteúdo inserido pelo usuário., a segunda linha da interface mostra os caracteres chineses que os usuários inserem. Quando o conteúdo da interface de entrada pinyin aparece na primeira linha, os usuários podem mover [ or ] para selecionar Pinyin. Os usuários podem pressionar o botão [] para excluir o Pinyin do que eles inseriram anteriormente, um por um, quando todos os caracteres do Pinyin foram excluídos, a interface de entrada do Pinyin desaparece. Pressione o botão [] para escolher os caracteres chineses correspondentes e exibi-los na área de edição. Nesse momento, a entrada de caracteres chineses é finalizada, a interface de entrada do Pinyin desaparece. Pressionar o botão * mostra *, pressionar o botão D mostra o espaço, pressione # para alternar os modos de entrada.

Escrevendo o numeral

Quando estiver no modo de entrada de números, pressione as teclas numéricas para exibir o número correspondente, pressione a tecla "exibir" na tela, pressione # para alternar para o modo de entrada.

Nota: Quando os usuários Digite um alias de usuário, ID ou mensagens de texto, se estiver editando a área sem nenhum conteúdo, o botão [] será usado para retornar ao menu de nível superior, ou se houver algum conteúdo na área do editor, pressionando [] excluirá um caractere antes do cursor de uma vez, até que a área de edição não tenha conteúdo e pressione o botão [] para retornar ao menu de nível superior.

Menu Aplicação

1. Pressione [] para entrar no Menu, depois pressione esquerda ou direita [ or ] para acessar a função de menu.
2. Pressione [], selecione uma função ou entre no submenu
3. Pressione [] para retornar ao menu de nível superior. Nota: Após um período de tempo, o rádio de atividade não sai automaticamente e retorna à tela do menu principal (o tempo de espera é definido pelo software de programação).

Radio check

Se houver alguma ativação, esse recurso permitirá que você determine se há outro rádio bidirecional ativo no sistema e não perturbe os usuários de walkie-talkie, nenhum aviso visual ou sonoro aparece no rádio bidirecional de destino.

Enviar verificação de rádio

Usando o menu:

1. Pressione [] para entrar no menu.
2. Pressione o botão [ or ] para selecionar Contatos e, em seguida, pressione [] para selecionar.
3. Pressione [ or ] para o alias de usuário ou ID necessário e, em seguida, pressione [] para selecionar.

Ou pressione a tecla [▲ or ▼] para discagem manual e, em seguida, pressione a tecla [■] para selecionar. Se houver antes de chamar o ID, mostre o ID e, juntamente com o cursor piscante, usando o ID de edição do teclado, pressione [■]

4. Pressione [▲ or ▼] para detectar rádio e, em seguida, pressione [■] para selecionar.

5. Quando a Tela exibe detecção de rádio: <alias do usuário ou ID >, indica a continuação da detecção de rádio. A luz indicadora do LED está vermelha.

6. Aguardando confirmação

7. Se o rádio alvo estiver ativo no sistema, ele emitirá um som imediato, a tela mostrará que o rádio bidirecional alvo respondeu em breve ou, se o rádio alvo no sistema não estiver ativo, ele emitirá um som imediato; a tela mostrará que o rádio bidirecional alvo não terá resposta em breve.

8. O rádio bidirecional retorna ao alias do usuário ou à tela de ID. Se você pressionar [■] enquanto aguarda confirmação. Emitiu um som imediato, o rádio bidirecional terminará todas as tentativas e sairá do modo de detecção de rádio bidirecional.

Monitor

Usando o ID da função de monitoramento, abra o rádio bidirecional de destino como microfone (apenas o alias do usuário ou o ID). Você pode usar a função para monitorar qualquer som ao redor do rádio em dois sentidos.

Você deve permitir que o rádio bidirecional use essa função programando-a

Iniciar monitor

Usando o menu

1. Pressione [■] para entrar no menu.

2. Pressione [▲ or ▼] para Contatos e, em seguida, pressione [■] para selecionar

3. Pressione [▲ or ▼] para O alias de usuário ou ID necessário, depois pressione [■] para selecionar.

Ou pressione [▲ or ▼] a tecla para discagem manual e pressione a tecla [■] para selecionar. Se ainda houver um ID de chamada, o rádio mostrará o ID e, junto com o cursor piscante, usando o teclado para editar o ID, pressione a tecla [■] para escolher. Ou pressione [▲ or ▼] para discagem manual e, em seguida, pressione [■] para selecionar. Introduzindo o alias do usuário ou o ID e, em seguida, pressione a tecla [■] para selecionar.

4. Pressione [▲ or ▼] para selecionar Monitor remoto e pressione [■] para selecionar.

5. Quando o rádio bidirecional emitir um alerta, a luz do LED ficará verde

6. Aguardando confirmação.

7. A tela exibe Monitor bem-sucedido,

Ou as telas exibem O monitor falhou Se for bem-sucedido: o rádio bidirecional começou a receber sinais de voz dos rádios que estão sendo monitorados e a tela monitora o rádio bidirecional, até o final da duração do pré-programado, o rádio bidirecional emitiu um som imediato, e a luz do LED apaga, a tela termina com o monitoramento. Se falhou: rádio bidirecional Repete até alcançar as tentativas pré-programadas.

Configuração de contatos

Contatos é "catálogo de endereços" para o rádio bidirecional de mão. Cada entrada corresponde a um alias ou ID usado para iniciar a chamada. Além disso, cada item, de acordo com a configuração de conteúdo diferente, refere-se a três tipos de chamada: chamada em grupo, chamada única, todas as chamadas. Seu catálogo de endereços digital de suporte de rádio. As entradas dos contatos são exibidas nas seguintes informações.

- Contatos
- Novo contato
- Discagem manual Nota: você pode adicionar, excluir, editar a pessoa de contatos no catálogo de endereços digital (contatos)

Chamada de grupo com contatos

1. Pressione [] para entrar no menu.
2. Pressione [ or ] para contatos e, em seguida, pressione [] para escolher, as entradas serão organizadas em ordem alfabética.
3. Pressione [ or ] para o alias ou ID do grupo de chamada necessário.
4. Segure o rádio e deixe-o na posição vertical e mantenha a boca de 1 a 2 polegadas (2,5 a 5,0 cm) com o rádio.
5. Pressione (PTT) para iniciar a chamada, o LED ficará vermelho. A tela exibe o alias ou o ID do grupo de chamada, bem como o ícone da chamada de grupo.
6. Soltar o botão (PTT) para receber, quando qualquer resposta do usuário dentro do grupo, a luz do LED ficar verde. Você verá na tela o ícone de chamada em grupo do ID do usuário.
7. Se você ativar a função "Prompt de canal livre": quando o rádio de destino soltar o botão (PTT), você ouvirá um breve bipe, dizendo que este canal está ocioso, aguardando sua resposta. Pressione a tecla de chamada (PTT) para atender. Se em um grupo pré-programado chamado tempo de espera sem atividade de voz, a chamada será encerrada.

Chamada privada com contatos

1. Pressione [] para entrar no menu.
2. Pressione [ or ] para Contato e, em seguida, pressione [] para escolher, as entradas serão organizadas em ordem alfabética.
3. Pressione [ or ] para o alias ou ID do grupo de chamada necessário.

Ou pressione [ or ] para discagem manual e, em seguida, pressione [] para escolher. Se houver um alias de usuário ou ID chamado anteriormente, o rádio exibirá o ID e, juntamente com o cursor piscante, usando o teclado para editar esse ID.

Ou pressione ou a tecla para discagem manual e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher, usando o teclado para inserir um novo ID.

4. Segure o rádio e deixe-o na posição vertical e mantenha a boca de 1 a 2 polegadas (2,5 a 5,0 cm) com o rádio.

5. Pressione [PTT] para iniciar a chamada, o LED ficará vermelho. A tela exibe o alias ou o ID do grupo de chamada, bem como o ícone da chamada de grupo.

6. Soltar o botão (PTT) para receber, quando qualquer resposta do usuário dentro do grupo, a luz do LED ficar verde. Você verá na tela o ícone de chamada em grupo do ID do usuário

7. Se você ativar a função Solicitação livre do canal ": quando o rádio de destino soltar o botão (PTT), você ouvirá um bipe curto, dizendo que este canal está ocioso, aguardando sua resposta. Pressione a tecla de chamada (PTT) para atender Se em um grupo pré-programado chamado tempo de espera sem atividade de voz, a chamada será encerrada.

8. Você ouvirá um som curto, a tela mostra a chamada encerrada.

Nota:

Se você soltar o botão (PTT) quando estiver configurando a chamada e quando sair e retornar à tela anterior sem lembrá-lo. O rádio pode ser um rádio bidirecional executivo pré-programado que está sendo testado antes de estabelecer uma chamada única. Se o rádio de destino não responder, você ouvirá um bipe curto e a tela mostrará que os outros rádios não responderam. O rádio bidirecional retorna ao menu antes de iniciar os rádios em torno do teste

Novo contato

1. Pressione a tecla [] para entrar no menu

2. Pressione [ or ] para Contatos e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.

3. Pressione [ or ] para o novo contato e, em seguida, pressione a tecla [].

4. Pressione [ or ] para Chamada particular ou Chamada de grupo e, em seguida, pressione a tecla [].

5. Digite o número de identificação e pressione a tecla [].

6. Digite o alias e pressione a tecla [].

7. Pressione [ or ] para selecionar a dica desejada e, em seguida, pressione a tecla [].

8. A tela mostra que o contato foi salvo.

Nota

Quando a tecla de atalho do contato está definida. O rádio em espera pode pular rapidamente para a posição de contato nos Contatos pela tecla de atalho correspondente no teclado.

Registro de chamadas

Seu rádio pode gravar todas as chamadas discadas, recebidas e não atendidas recentemente. Use a visualização da função de registro de chamadas e gerencie as chamadas recentes.

Verificando o número da nova chamada

Os itens de menu podem mostrar as chamadas não atendidas, recebidas e discadas.

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu
2. Pressione a tecla [ or ] no Registro de chamadas e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
3. Pressione [ or ] para a lista desejada e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
4. A tela no topo da lista mostra as entradas recentes.
5. Pressione [ or ] na lista de verificação, pressione (PTT) nos aliases ou IDs atuais selecionados para iniciar uma chamada.

Chamada Perdida

Sempre que você perder uma chamada, o rádio bidirecional exibirá uma chamada não atendida, selecione exibir ou visualizar mais tarde.

Nota

Se você pressionar (PTT). Quando estiver vendo os rádios de números de chamadas ausentes, sairá da tela de chamadas perdidas e estabelecerá uma única chamada novamente.

A tela mostra a chamada perdida, o número e a visualização da chamada perdida.

2. Pressione [] para visualizar o ID da chamada ausente, a lista de registros de chamadas ausentes exibida na tela. Pressione [] para armazenar ou excluir esta entrada; Ou pressione a tecla [ or ] para visualizar mais tarde e, em seguida, pressione a opção [], retorne à tela principal.

Armazenamento do alias ou ID da chamada perdida

1. Pressione a tecla [] para entrar no menu.

Pressione a tecla [ or ] para Registro de chamadas e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher

3. Pressione a tecla [ or ] para fazer uma ligação perdida e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.

4. Pressione a tecla [ or ] para acessar o alias ou ID da chamada perdida e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
5. Pressione a tecla [ or ] para armazenar e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
6. Rádio Mostra o cursor piscando, se necessário, digite o alias do ID e pressione a tecla [].
7. Os contatos da tela foram salvos Você também pode inserir o ID sem o pseudônimo.

Exclusão do registro do registro de chamadas

1. Pressione a tecla [] para entrar no menu.
2. Pressione a tecla [ or ] para Registro de chamadas e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher. Pressione a tecla [ or ] para fazer uma ligação perdida e em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
4. Pressione a tecla [ or ] para acessar o alias ou ID da chamada perdida e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
5. Pressione a tecla [ or ] para excluir as entradas e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar se você deseja excluir esta entrada.

Selecione "yes" e, em seguida, pressione a tecla [] para excluir as entradas; a tela aparece como entrada excluída;

Ou selecione "não", pressione a tecla [] para retornar à tela anterior.

Quando você seleciona uma lista de chamadas, mas não há entrada, a tela exibirá a lista vazia; se o teclado estiver aberto no momento, haverá um som de sugestão de tom baixo.

Operação de alerta de chamada

O alerta de chamada permite sugerir usuários de rádio específicos no tempo possível para ligar de volta. Esse recurso se aplica apenas ao alias ou ID do usuário e pode ser usado através do menu por catálogo de endereços ou discagem manual.

Recebendo e verificando a chamada A

Quando você recebe um alerta de chamada, a tela mostra o prompt de chamada, alternando o alias ou ID do rádio de transmissão.

1. Você ouvirá um som de repetição, a luz LED acenderá e brilhará em vermelho.
2. Em seguida, pressione e solte (PTT) para confirmar o prompt ou pressione (o para selecionar "negligenciar" para sair do lembrete de chamada).

Iniciando alerta de chamada da lista de contatos

1. Pressione a tecla [] para entrar no menu.
2. Pressione a tecla [ or ] em Contatos e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.

3. Pressione a tecla [ or ] para acessar o alias ou ID da chamada perdida e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.

Ou pressione a tecla [ or ] para discagem manual e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher, um cursor piscando será exibido, digite o ID do usuário que você deseja chamar e pressione a tecla [].

4. Pressione a tecla [ or ] para Alerta de chamada, a tela exibirá Alerta de chamada: <alias ou ID do usuário> e, em seguida, pressione a tecla [] e as instruções serão enviadas para Alerta de chamada.

5. Quando o rádio envia um alerta de chamada, o indicador LED da luz vermelha.

6. Se você receber uma confirmação imediata, emitiu uma solicitação e exibiu o sucesso do alerta.

Ou confirme imediatamente se não recebeu uma chamada, envie um som de dica e a falha de chamada na tela.

Função Mensagens

Seu rádio pode receber dados, como de outro rádio, mensagens de texto enviadas, mensagens com um comprimento máximo de 144 caracteres, a mensagem inteira não ultrapassa 50 linhas.

Editar e enviar SMS

Usando o menu

1. Pressione a tecla [] para entrar no menu.

2. Pressione a tecla [ or ] para Mensagem e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.

3. Pressione a tecla [ or ] para escrever e, em seguida, pressione a tecla [].

4. Aparece um cursor piscando, usando o teclado para inserir mensagens, pressione a tecla [] para ir para a esquerda, pressione o botão [] para a direita; quando a área de edição tiver conteúdo, pressione a tecla [] para excluir qualquer caractere inútil, caso contrário, ao editar a área sem conteúdo para retornar ao menu de nível superior.

5. Após escrever o texto, pressione [] para escolher enviar ou salvar.

6. No processo de edição, o usuário pode escolher pressionando a tecla [] para esvaziar a opção de esvaziar todo o conteúdo do editor, retornar rapidamente ao menu de nível superior.

7. Escolha a tecla [ or ] o nome do alias ou ID e pressione a tecla [] para selecionar

Ou pressione a tecla gastos  para discagem manual e, em seguida, pressione o botão [], digite sua ID de usuário e pressione a tecla [].

8. A tela mostra a mensagem: <nome do usuário / grupo ou ID>, o envio da mensagem está sendo confirmado.

9. Se as mensagens enviadas com sucesso, emitiram um som imediato, e a tela mostra que a mensagem de texto foi enviada. Ou, se a mensagem não foi enviada, emitiu um som de dica de tom alto e a tela exibe uma mensagem de texto enviada com falha. Se a mensagem enviada falhar, o rádio retornará ao acaso para retornar à tela de seleção de retransmissão.

Enviar texto rápido

O rádio bidirecional suporta no máximo 50 programas de mensagens de texto pré-fabricadas pelo agente: Quando uma mensagem de texto predefinida, você pode editar todas as mensagens antes de enviá-las.

Usando o menu

1. Pressione a tecla [] para entrar no menu
2. Pressione a tecla [ or ] em Mensagens e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
3. Pressione a tecla [ or ] para Texto rápido, pressione a tecla [] para escolher
4. Pressione a tecla [ or ] para o texto rápido necessário, pressione a tecla [] para escolher.
5. Aparece um cursor piscando, usando o teclado para inserir mensagens, pressione a tecla [] e mova para a esquerda, pressione o botão [] para a direita, quando a área de edição tiver conteúdo, pressione a tecla [] para excluir qualquer caractere inútil, caso contrário, ao editar a área sem conteúdo, retorne ao menu de nível superior.
6. Depois de escrever a mensagem de texto, pressione [] para escolher enviar ou salvar.
7. Se as mensagens enviadas com sucesso, emitiram um som imediato, e a tela exibe a mensagem de texto foi enviada.

Ou, se a mensagem não foi enviada, emitiu um som de sugestão de tom alto e a tela exibe uma mensagem de texto enviada com falha. Se a mensagem foi enviada com falha, o rádio retornará ao acaso para retornar à tela de seleção de retransmissão.
8. Após Escolher enviar, pressione [ or ] para o alias ou ID e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.

Ou pressione a tecla [ or ] para discagem manual e, em seguida, pressione a tecla [Ok]. Digite o alias ou ID do usuário e pressione [].
9. A tela mostra a mensagem: chamada <nome do usuário / grupo de ID>, as mensagens de texto estavam sendo
10. Se as mensagens enviadas com sucesso emitiram um som imediato e o texto exibido na tela é mensagem enviada. Ou, se a mensagem não puder ser enviada, envie um som de

dica de tom alto, falha na mensagem de exibição na tela, falha nas mensagens SMS, chance de intercomunicação de retornar à tela de seleção de retransmissão.

Enviar texto rápido com uma chave

1. Pressione Pré-programadas, ligações simples para um alias predefinido ou ID envia uma mensagem de texto pré-fabricada.
2. A tela exibe uma mensagem de texto <usuário / grupo na me ou ID> para confirmar que as mensagens de texto estavam sendo enviadas.

Se as mensagens enviadas com sucesso, emitiram um som imediato, e a mensagem de texto na tela foi enviada.

Ou, se você não puder enviar mensagens de texto, a tela exibirá uma mensagem de texto enviada com falha Se a mensagem for enviada com falha, a chance de o intercomunicador retornar à tela de seleção de retransmissão.

Gerenciar o SMS com falha

Na tela de seleção de retransmissão, você pode escolher as seguintes opções

- Reenviar
- Frente
- Editar

Reenviando mensagem

1. Pressione [] para reenviar a mesma mensagem para o mesmo nome de usuário / grupo ou ID.

Se as mensagens enviadas com sucesso, emitiram um som imediato e exibem mensagens enviadas ou se você não puder enviar mensagens de texto é exibida na tela falha enviada.

Encaminhando mensagem

Escolha encaminhar a mensagem para outro nome de usuário / grupo ou ID

1. Pressione a tecla [ or ] para avançar e, em seguida, pressione a tecla [].
2. Pressione [ or ] para o nome alternativo ou ID e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.

Ou pressione a tecla [ or ] para discagem manual e, em seguida, pressione o botão [] para escolher, digite sua ID de usuário e pressione a tecla [].

3. A tela exibe uma mensagem de texto: chamada <nome do usuário / grupo ou ID>, para confirmar que as mensagens de texto estavam sendo enviadas.

Se as mensagens enviadas com sucesso, emitiram um som imediato, e a mensagem de texto na tela foi enviada.

Ou, se a mensagem não foi enviada, emitiu um som de dica de tom alto e a tela exibe uma mensagem de texto enviada com falha

Editando mensagens

Escolhendo editar para editar a mensagem antes de editar

Nota: se você tem uma linha de assunto (recebe mensagens de texto do programa de email), não pode editar a linha de assunto.

1. Pressione a tecla [ or ] para editar, depois pressione a tecla [] para escolher
 2. Aparece um cursor piscando, usando o teclado para inserir mensagens, pressione a tecla [] para ir para a esquerda, pressione o botão [] para a direita, quando a área de edição tiver conteúdo, pressione a tecla [] para excluir qualquer caractere inútil; caso contrário, ao editar a área sem conteúdo para retornar ao menu de nível superior.
 3. Após escrever o texto, pressione [] escolha enviar ou salvar.
 4. Quando no processo de edição, pode escolher pressionando a tecla [] para esvaziar a opção de esvaziar todo o conteúdo do editor, retornar rapidamente ao menu de nível superior
 5. Escolha após o botão [ or ] para enviar o alias ou ID necessário e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher
- Ou mova a tecla [ or ] para discagem manual e, em seguida, pressione o botão [], digite sua ID de usuário e pressione a tecla [].
6. A tela exibe a mensagem: <nome do usuário / grupo ou ID>, para confirmar que as mensagens de texto foram sendo enviado
 7. Se as mensagens enviadas com sucesso emitiram um som imediato, e a tela exibe texto mensagem enviada. Ou, se a mensagem não foi enviada, emitiu um som de dica de tom alto e a tela exibe uma mensagem de texto enviada com falha.

Gerenciar o SMS enviado

Depois que uma mensagem é enviada para outro rádio, ela é salva nos "itens enviados". Enviar depois de enviar uma mensagem de texto sempre foi para "itens enviados" no topo da lista. A pasta de itens enviados pode armazenar até 50 mensagens de texto enviadas recentemente. Depois que a pasta estiver cheia, o próximo envio de mensagens de texto substituirá automaticamente as mensagens anteriores nessa pasta.

Nota: a qualquer momento, pressionar a tecla [] pode retornar à tela anterior.

Verifique as mensagens enviadas

Usando a função de menu:

1. Pressione o botão [] para entrar no menu.
2. Pressione a tecla [ or ] em Mensagens e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
3. Pressione [ or ] para enviar itens e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.

4. Pressione a tecla [ or ] no SMS e, em seguida, pressione a tecla []. Se a mensagem do programa de e-mail, uma linha de assunto, aparecer no canto superior direito do ícone da tela, indica o estado do SMS. Enviando as mensagens enviadas Quando a exibição envia mensagens, você pode escolher as seguintes opções:

- Reenviar
- Frente
- Editar
- Excluir

1. Verifique a mensagem, pressione a tecla [ or ] novamente

2. Pressione a tecla [ or ] para reenviar e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.

3. A tela exibe: <nome do usuário / grupo ou ID>, confirme se está se preparando para enviar a mesma mensagem para o mesmo rádio de destino.

4. Se as mensagens enviadas com sucesso, emitiram um som imediato, e a mensagem de texto na tela foi enviada.

Ou, se a mensagem não foi enviada, emitiu um som de dica de tom alto e a tela exibe uma mensagem de texto enviada com falha. Se a mensagem tiver falhado, a chance de o intercomunicador retornar à tela de opções de retransmissão. Pressione a tecla [] para enviar o peso do SMS para o mesmo nome de usuário / grupo ou ID

Nota: Exceto se pressionar a tecla [], [ or ] se você alterar o volume e pressionar qualquer outra tecla, retornará a esta mensagem. Quando você pressiona (PTT) para uma única chamada ou chamada de grupo ou como resposta à chamada de grupo, o rádio sai da tela de seleção de retransmissão. Se receber mensagens de texto ou informações de sensoriamento remoto, chamada de emergência ou ligue para a polícia ou para lembrete de chamada, o rádio sairá da tela de seleção de retransmissão. Se você pressionar (PTT) em resposta a uma única chamada, além do rádio no programa não atender a tela de chamada) ou no final de todas as chamadas, a tela retornará para reenviar a tela de seleção. Pressione a tecla [], entre na tela de encaminhamento, edição ou exclusão.

- escolha encaminhar, escolherá o SMS enviado para falar com outros grupos / alias de usuário ou ID
- escolha editar, editar as mensagens de texto selecionadas antes de enviar
- Escolha excluir, exclua o texto selecionado.

Nota: se você filtrar as mensagens SMS ao enviar mensagens de texto, os rádios estarão na pasta "itens enviados" para atualizações de status do SMS, não na dica ou no prompt de voz. Se as mensagens na pasta de itens enviados apresentarem antes da atualização, o padrão do walkie-talkie foi alterado ou apagado, o walkie-talkie não poderá concluir o processamento contínuo das mensagens e iniciar automaticamente a marcação para o ícone de falha. Este rádio pode lidar com 5 mensagens de texto ao mesmo tempo. Nesse

estágio, o rádio não pode enviar uma nova mensagem e inicia automaticamente o ícone de tag para enviar falha.

Excluindo todas as mensagens enviadas nos "itens enviados"

Usando a função de menu

1. Pressione o botão [] para entrar no menu.
2. Pressione a tecla ou] em Mensagens e, em seguida, pressione a tecla [].
3. Pressione (ou para Itens enviados e, em seguida, pressione a tecla [].
4. Pressione a tecla ou] para excluir tudo e, em seguida, pressione a tecla [].
5. Quando aparecer para excluir mensagens, pressione o botão [], selecione "sim".

Exibição na tela foi enviada. Ou exclua o texto, pressione ou para não e clique na tecla [] para retornar à tela anterior. Quando você seleciona os "itens enviados", mas não uma delas, a tela exibirá a lista vazia. Se o teclado estiver aberto nesse momento, haverá um som de sugestão de tom baixo.

Receber SMS

Quando o seu rádio está recebendo SMS, à esquerda da tela mostra o alias do remetente ou o ID ÍCONES e mensagens de texto.

Ao receber mensagens de texto, você pode escolher as seguintes opções:

- Lendo?
- Ler mais tarde
- Excluir

Nota: quando o rádio mostrar uma dica na tela, pressione (PTT), a saída bidirecional sairá e para estabelecer uma única chamada ou grupo de tela de mensagem de texto.

Verifique o SMS

1. Pressione a tecla [ or ] para Ler e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
2. as mensagens de texto selecionadas na caixa de entrada são abertas; se a mensagem for do programa de e-mail, aparecerá uma linha de assunto.
3. Clique na tecla [] para retornar à sua caixa de entrada.

Ou pressione [] para responder, encaminhar ou excluir mensagens. Pressione a tecla [ or ] para entrar na exibição posterior ou excluir a tela de seleção: Mais tarde, selecione a tela de exibição antes de retornar para receber mensagens. Escolha excluir, excluir receber mensagens de texto.

Gerenciar SMS recebidos

Use sua caixa de entrada para gerenciar mensagens. Caixa de entrada pode armazenar até 50 mensagens de texto no máximo. O rádio bidirecional suporta as seguintes opções de texto:

- Responder
- Frente
- excluir
- Excluir todas as mensagens armazenadas na caixa de entrada na ordem do tempo recebido

Nota: a qualquer momento, de acordo com a tecla [], pode retornar à tela anterior.

Verifique o SMS da caixa de entrada

1. Pressione o botão [] para entrar no menu.
2. Pressione a tecla [ or ] em Mensagens e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher
3. Pressione [ or ] para a caixa de entrada e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher
4. Pressione a tecla [ or ] para verificar a mensagem. Se as mensagens forem do programa de e-mail, ele exibirá uma linha de assunto.
5. Pressione a tecla [] para escolher o texto atual e, em seguida, pressione a tecla [] novamente para responder, excluir, ou encaminhe esta mensagem.

Mensagens não lidas:  já leu a mensagem: 

Responder SMS da caixa de entrada

Use a função de menu:

1. Pressione o botão [] para entrar no menu.
2. Pressione a tecla [ or ] para mensagem e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
3. Pressione [ or ] para a caixa de entrada e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher
4. Pressione a tecla [ or ] no SMS e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher. Se a bagunça as idades são do programa de e-mail, aparecerá uma linha de assunto.
5. Pressione novamente o botão [] para entrar no submenu
6. Pressione [ or ] para responder e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.

7. Pressione [ or ] para escrever mensagens e, em seguida, pressione a tecla [], um cursor piscando usando um teclado para editar mensagens de texto.

Ou pressione a tecla [ or ] para pré-fabricar mensagens de texto e pressione a tecla [] para escolher. Escolha a mensagem desejada depois de pressionar [] um cursor piscante, se necessário, com os botões teclado editando sua mensagem.

8. Após escrever o texto, pressione [].

9. A tela exibe a mensagem: <nome do usuário / grupo de chamadas ou ID>, para confirmar. Mensagens de texto estavam sendo enviadas

10. Se as mensagens enviadas com sucesso emitiram um som imediato e a mensagem de texto na tela foi enviada. Ou, se você não puder enviar mensagens de texto, a mensagem de texto exibida na tela falhou. Se a mensagem tiver falhado, o rádio retornará à tela de seleção de retransmissão.

Excluindo as mensagens da caixa de entrada

Use a função de menu:

1. Pressione o botão [] para entrar no menu.
2. Pressione a tecla [ or ] para mensagem e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
3. Pressione [ or ] para a caixa de entrada e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
4. Pressione a tecla [ or ] no SMS e, em seguida, pressione a tecla []. Se as mensagens forem do programa de e-mail, ele exibirá uma linha de assunto.
5. Pressione novamente o botão [] para entrar no submenu.
6. Pressione a tecla [ or ] para excluir e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
7. Exclua as mensagens, pressione a tecla [ or ] para "sim" e depois pressione a tecla (0) para escolher.
8. A tela parece que uma mensagem curta foi excluída.
9. A tela de volta à caixa de entrada.

Exclusão de todas as mensagens na caixa de entrada

Use a função de menu:

1. Pressione o botão [] para entrar no menu.
2. Pressione [ or ] na Mensagem e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.
3. Pressione [ or ] para a caixa de entrada e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.

4. Pressione a tecla [ or ] para excluir tudo e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher.

5. Quando aparecer Apagando as mensagens, pressione [ or ] selecione Sim e, em seguida, pressione a tecla [] para escolher

6. A caixa de entrada da tela já estava vazia.

Quando você seleciona a "caixa de entrada", mas não uma delas, a tela exibirá a lista vazia. Se o teclado estiver aberto nesse momento, haverá um som de sugestão de tom baixo.

Criptografia

Se você ativar esse recurso, é benéfico impedir outros usuários no canal usando o método de criptografia de software para interceptação não autorizada. O lançamento da parte de sinalização e identificação do usuário não criptografada. Seu rádio deve estar ativado na função de criptografia de canal, pode enviar criptografado, mesmo que a transmissão receptora não seja solicitada.

Criptografia básica

O rádio bidirecional pode ser atribuído apenas a mais de um tipo de criptografia. Se os usuários solicitarem criptografia ou descriptografia da transmissão de dados, os walkie-talkies pré-programados deverão ser pré-programados e o rádio de lançamento terá as mesmas "chaves de criptografia" (adequadas para criptografia básica). Se o seu rádio receber chaves de criptografia diferentes ou valores de chave e identificação de chamada de criptografia de chave, você ouvirá o som da criptografia do caos de transporte (básica). Pressione ou desative as chaves de criptografia de programação preliminar.

DTMF

A função DTMF (Multi-frequência de tom duplo) permite operar o rádio quando houver interferência no sistema de rádio. Para iniciar uma chamada DTMF

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla [PTT].

2. Digite o número que você precisa.

Você pode desativar o tom DTMF desativando todos os tons de rádio e avisos.

Segredo

Você pode ativar ou matar qualquer rádio no sistema. Por exemplo, convém desativar um rádio roubado, para evitar que os ladrões o usem e habilitá-lo quando recuperá-lo.

Nota: a interrupção ou ativação do rádio é limitada para ativar os rádios com essas funções.

Desativar rádio

Use o modo de menu

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.

2. Pressione a tecla [ or ] para Contatos e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar em ordem alfabética.

3. Pressione a tecla [ or ] para o alias ou ID necessário e pressione [] para selecionar.

Ou pressione a tecla [ or ] para Discagem manual e pressione duas vezes a tecla [] para inserir o alias do usuário ou ID e pressione a tecla [] para selecionar.

4. Pressione a tecla [ or ] ou para desativar o rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.

5. O visor mostra o rádio desativado: <alias do usuário ou ID> e a luz indicadora do LED está vermelha.

6. Aguarde confirmação.

7. Se for bem-sucedido, emita um sinal sonoro e a tela exibe rádio desativado com sucesso

Ou, se falhar, emita um sinal sonoro e a tela exibe a falha de rádio ao desativar. Durante a operação de desativação de rádio, não pressione a tecla [], porque você não receberá uma mensagem de confirmação.

Ativar Rádio

Use a função de menu:

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.

2. Pressione a tecla [ or ] para Contatos e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar em ordem alfabética.

3. Pressione a tecla [ or ] para o alias ou ID necessário e pressione [] para selecionar.

Ou pressione a tecla [ or ] para Discagem manual e pressione a tecla duas vezes [] para inserir um alias ou ID de usuário e pressione a tecla [] para selecionar.

4. Pressione a tecla [ or ] para ativar o rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.

5. O visor mostra o rádio ativado: <alias do usuário ou ID> e a luz indicadora do LED está vermelha.

6. Aguarde confirmação.

7. Se for bem-sucedido, emita um sinal sonoro e a tela exibe rádio habilitado com sucesso

Ou, se falhar, emita um sinal sonoro e a tela exibe a falha de rádio na ativação.

Durante a operação de habilitação de rádio, não pressione a tecla [] porque você não receberá uma mensagem de confirmação.

Lista de digitalização

Crie uma lista de varredura e atribua a um único canal / grupo de conversação, seu rádio pode suportar até 250 listas de varredura, cada uma com até 16 membros. Cada lista de varredura suporta canais analógicos e digitais mistos. Você pode editar a lista de varredura para adicionar / excluir canais ou definir o canal prioritário.

Verificar membros da lista

1. Use o botão do canal para selecionar um canal com lista de varredura pré-programada;
2. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu;
3. Pressione a tecla [ or ] para digitalizar e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar;
4. Pressione a tecla [ or ] para exibir a lista da lista e, em seguida, pressione o botão [] para selecionar;
5. Use a tecla [ or ] para ver os membros da lista.

Se você definir a prioridade, o ícone de prioridade será exibido à esquerda do alias do membro, indicando que o membro é o canal Prioridade 1 ou Prioridade 2; se a prioridade estiver definida como  , nenhum ícone de prioridade.

Em uma lista de varredura, você não pode ter mais de um canal de prioridade 1 ou prioridade 2.

Instrução de Digitalização

Ao pesquisar, seu rádio pode ver se há uma atividade de voz no canal atual através da lista de varredura pré-programada em circulação. As luzes do LED piscam para uma luz vermelha e o ícone de digitalização  aparece na tela.

Ao digitalizar no modo duplo, se você estiver em um canal digital e seu rádio bloqueando um canal analógico, o rádio alternará automaticamente do modo digital para o modo analógico em toda a duração da chamada. E vice versa.

Existem dois métodos de digitalização

- Varredura manual: de acordo com a tecla liga / desliga pré-programada ou a função de menu para iniciar a varredura, quando você inicia a varredura, o rádio detecta todos os canais / grupos de contatos na lista de varreduras pré-programadas.
- Varredura automática: quando você seleciona um canal / grupo de contatos já ativado, o rádio faz uma varredura no canal de varredura automática ativado.

Iniciar / Parar verificação

Pressione a tecla On / Off Scan pré-programada ou entre na função do menu Scan

1. Usando o botão do canal para selecionar um canal da lista de varredura pré-programada;
2. Pressione [] para entrar no modo de menu;

3. Pressione [ or ] para digitalizar e, em seguida, pressione [] para selecionar;
4. Se a verificação estiver desativada, a tela será exibida ou, se a verificação estiver ativada, a tela será desligada.
5. Pressione [] para selecionar.
6. Quando a digitalização é ativada, o indicador LED pisca em vermelho e exibe o ícone de digitalização ; ou quando a digitalização é desativada, a luz do LED apaga e não exibe o ícone de digitalização.

Resposta de digitalização

O rádio detecta o canal ativo / grupo de contatos durante a varredura; neste momento, o rádio permanece no grupo de canais / contatos, chamado tempo pré-programado "Scan hang time". Procedimento:

1. Segure o rádio na posição vertical e mantenha uma distância de uma a duas polegadas (2,5 a 5,0 cm) da boca. Se você ativar a função tom ocioso do canal ", ao transmitir a tecla de liberação de rádio (PTT), ouvirá um breve bipe, indicando que o canal está ocioso, aguardando sua resposta.
2. Dentro do tempo de espera, pressionando o botão (PTT), a luz indicadora LED fica vermelha.
3. Solte a tecla (PTT) para responder.
4. Se você não responder dentro do tempo de espera, o rádio continuará a varredura.

Adicionar canal de digitalização

1. Pressione a tecla [] para entrar no menu.
2. Pressione [ or ] para selecionar a digitalização, pressione a tecla [] para entrar no submenu correspondente.
3. Pressione [ or ] e selecione para adicionar canal, pressione a tecla [] para acessar o submenu correspondente e adicionar o canal correspondente.

Nota: No modo de frequência, quando a varredura está ativada, o botão rotativo pode mudar a direção da varredura.

Serviços de utilidade pública

Utilitários inclui o seguinte conteúdo:

- configurações de rádio
- Informações de rádio
- Rádio Programa

Configurações de rádio

A configuração de rádio inclui:

- Talkaround
- Potência de tons / alertas
- Luz de fundo
- Squelch
- Tela de introdução
- Bloqueio do teclado
- Língua
- Indicador LED
- Relógio de bloqueio de senha VOX
- Modo

Talkaround

Quando o transponder não funcionar, ou quando o rádio estiver localizado fora do alcance do transponder, mas localizado dentro do alcance de outras chamadas de rádios, você poderá continuar a se comunicar. Isso é chamado de "conversar por aí".

Pressione o botão Repetidor / conversa pré-programado, você pode alternar entre o modo repetidor / conversa.

Use a função de menu

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] para utilitários e, em seguida, pressione [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
4. Pressione a tecla [ or ] para conversar e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
5. Se o rádio estiver no modo repetidor no momento, você poderá ver o aberto, ou se o rádio estiver conversando no momento, poderá ver o fechamento.
6. Pressione a tecla [] para selecionar.
7. Tela exibindo ativar conversação [] ou desativar conversação.
8. A tela retorna automaticamente ao menu anterior.

Mesmo após o desligamento, ainda permanece o assunto.

Tons / alertas

Incluindo o seguinte conteúdo:

- Todos os tons
- Permissão para falar
- Tons do teclado

Todos os tons

Se desejar, você pode ativar ou desativar todos os tons de rádio e avisos (exceto o tom de entrada de emergência).

Pressione todos os bipes ON / OFF pré-programados para ativar ou desativar todos os tons de rádio.

Use a função de menu:

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] para utilitários e, em seguida, pressione [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar
4. Pressione a tecla [ or ] para emitir sons / alertas e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
5. Pressione a tecla [ or ] para todos os tons e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
6. Pressione a tecla [] para ativar e, em seguida, ative todos os tons e avisos; a tela exibe que todos os tons estão abertos. Ou pressione a tecla [] para selecionar Desligado e, em seguida, desligue todos os tons e avisos; a tela exibe todos os tons desativados.

Tons do teclado

Se desejar, você pode ativar e desativar o tom de admissão de chamada.

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] nos utilitários e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
4. Pressione a tecla [ or ] para tocar / alertas e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
5. Pressione a tecla [ or ] para tocar o teclado e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar
6. Pressione a tecla [] para selecionar Abrir e ative o tom do teclado; a tela mostra que o tom do teclado está ativado.

Pressione a tecla  para desativar e, em seguida, desligue o som do teclado; a tela mostra que o tom do teclado está desativado.

Poder

Você pode definir o nível de potência de cada canal como alto ou baixo. Configuração: o rádio de alta potência implementa as comunicações com rádios de distância relativamente distante. Rádio de baixa potência implementa comunicações com rádios de distância relativamente curta.

Pressione a tecla de seleção de potência alta / baixa pré-programada, você pode alternar a potência de transmissão alta / baixa.

Usando a função de menu:

1. Pressione a tecla para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla  or  para utilitários e, em seguida, pressione  para selecionar.
3. Pressione a tecla  or  para configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla  para selecionar.
4. Pressione a tecla  or  para ligar e, em seguida, pressione a tecla  para selecionar
5. Siga as instruções na tela para alterar as configurações atuais.
6. Pressione a tecla  para selecionar o novo nível de energia.
7. Volte à tela do menu anterior.

Pressione  para retornar à tela principal, a tela exibirá o ícone do nível de energia.

Luz de fundo

Você pode ativar ou desativar a luz de fundo da tela de acordo com a necessidade. Essa configuração também afeta o botão de menu e a luz de fundo do teclado.

Pressione uma tecla de luz de fundo automática pré-programada para alternar as configurações da luz de fundo. Usando a função de menu:

1. Pressione a tecla  para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla  or  para utilitários e, em seguida, pressione  para selecionar.
3. Pressione a tecla  or  para configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla para selecionar.
4. Pressione a tecla  or  para luz de fundo e, em seguida, pressione a tecla  para selecionar.

5. A tela exibe sempre abertas, opções 5S, 10S, 15S, pressione a tecla [] para selecionar sempre aberta, a tela permanecerá acesa e não será desligada, ou se você escolher 5S, 10S, 15S, a luz de fundo da tela será desativado no horário correspondente em usuários sem nenhuma operação.

Squelch

Você pode ajustar o nível do silenciador de rádio, filtrando assim chamadas inúteis de baixa intensidade de sinal ou canal acima do valor normal. Configuração: Normal é o padrão, chamada estrita de filtragem (inútil) ou ruído de fundo. No entanto, uma chamada de um local remoto também pode ser filtrada.

Pressione o botão de squelch estrito / normal pré-programado para alternar entre o nível normal e estrito do squelch.

Usando a função de menu:

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] nos utilitários e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para definir as configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
4. Pressione a tecla [ or ] para silenciar e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
5. Selecione restrito ou normal e pressione a tecla [] para selecionar
6. A tela retorna ao menu anterior.

Tela de introdução

Se desejar, você pode ativar e desativar a exibição da tela de introdução.

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
 2. Pressione a tecla [ or ] para utilitários e, em seguida, pressione [] para
 3. Pressione a tecla [ or ] para configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para apertar.
 4. Pressione a tecla [ or ] Intro Screen e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
 5. A tela está ligada, pressione a tecla [] para ativar a tela Introdução, a tela exibe a tela de inicialização.
- Ou a tela está desligada, pressione a tecla [] para fechar a tela Introdução, a tela exibe a tela de inicialização desativada.

Bloqueio do teclado

Você pode bloquear o teclado para impedir a entrada acidental de teclas. As formas incluem o bloqueio manual e automático do teclado, que inclui três opções 5S, 10S, 15S.

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] para utilitários e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar
4. Pressione a tecla [ or ] para bloquear o teclado, depois pressione a tecla [] para selecionar.
5. Pressione a tecla [ or ] para manual e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar, tela para selecionar Manual, pressione e segure a tecla [] para bloquear o teclado na interface principal.
6. Pressione a tecla [ or ] 5S, 10S, 15S a tela mostra para selecionar o tempo correspondente, o teclado será bloqueado e retornará à tela principal se o usuário não tiver nenhum teclado após o período correspondente.
7. Para desbloquear o teclado, pressione a tecla [] e, em seguida, pressione a tecla [].
8. A tela mostra o teclado desbloqueado e, em seguida, retorna à tela principal

Língua

O rádio suporta os seguintes idiomas:

- Inglês
- chinês

1. Pressione a tecla (o) para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] nos utilitários e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para definir as configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar
4. Pressione a tecla [ or ] para a seleção de idioma, depois pressione a tecla [].
5. Pressione a tecla [ or ] para a opção de idioma correspondente, depois pressione a tecla [].
6. A tela é exibida para selecionar o idioma correspondente e, em seguida, volta à interface principal.

Indicador LED Se desejar, você pode ativar e desativar o LED

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.

2. Pressione a tecla [ or ] para utilitários e, em seguida, pressione [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para definir as configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
4. Pressione a tecla [ or ] no indicador LED e pressione a tecla [] para selecionar
5. A tela é exibida aberta, pressione o botão [] para ativar a luz LED, a tela mostra para acender a luz LED.

Ou A tela é exibida, pressione o botão [] para desligar a luz do LED, a tela mostra para desligar a luz do LED.

Se você desativar a luz do LED, os botões e a luz de fundo do teclado desligam automaticamente.

Vox

Esta função permite iniciar chamadas viva-voz ativadas por voz em canais pré-programados. Sempre que um microfone com função VOX detecta voz, o rádio transmite automaticamente sinais dentro de um período de tempo pré-programado.

Durante a operação de rádio, pressione a tecla (PTT) para desativar a função VOX. Para reativar a função VOX, siga um destes procedimentos:

- Desligue e ligue novamente o rádio
- Através do botão do canal para mudar de canal, ou
- Execute o seguinte procedimento:

Nota: A ativação ou desativação desta função é limitada para ativar os rádios dessas funções.

Pressione a tecla ON / OFF VOX pré-programada para ativar ou desativar esta função.

Usando a função de menu:

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] nos utilitários e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
4. Pressione a tecla [ or ] para Vox e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
5. A tela mostra VOX desativado e o nível VOX 1-10S. Se você optar por desligar, pressione a tecla [] para desativar a função VOX, emitindo um bipe e a tela exibirá VOX desativado. Se você escolher 1-10S, a função VOX será ativada e a sensibilidade da transmissão de voz estará no nível correspondente. Se você ativar o som de permissão de

chamada, poderá iniciar uma chamada usando uma palavra acionadora. Aguardando final do som (se ativado) e depois fale claramente no microfone.

Bloqueio de senha

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu
2. Pressione a tecla [ or ] nos utilitários e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
4. Pressione a tecla [ or ] para passar a senha de bloqueio com senha e, em seguida, pressione a tecla [].
5. Use o teclado para digitar a senha correta de 8 dígitos (você pode predefinir o software) e, em seguida, pressione a tecla [].
6. Se a senha estiver incorreta, a tela exibirá um código de erro. Se a senha estiver correta, a tela exibe opções.
7. Se a primeira linha aparecer aberta, pressione a tecla [] para exibir o aplicativo de senha de inicialização. Na próxima vez em que você precisar digitar a senha correta para ligar o rádio. Se a primeira linha aparecer, pressione a tecla [] para exibir o cancelamento da senha de power-on, da próxima vez que puder ligue diretamente o rádio.
8. Pressione a tecla [ or ] para alterar a senha de inicialização e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
9. Digite uma nova senha de 8 dígitos e pressione a tecla [] para selecionar
10. Mais uma vez, digite a nova senha de 8 dígitos e pressione a tecla [] para selecionar.
11. A tela exibe que a senha foi alterada com sucesso.

Nota: A senha de inicialização deve estar definida para oito dígitos.

Relógio

As configurações do relógio são divididas em:

- Tempo
- Encontro
- Fuso horário

Tempo

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu

2. Pressione a tecla [ or ] para utilitários e, em seguida, pressione [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
4. Pressione a tecla [ or ] para marcar o relógio e, em seguida, pressione a tecla [] .
5. Pressione a tecla [ or ] para cronometrar e, em seguida, pressione a tecla [] para exibir a hora atual.
6. Pressione a tecla [] para entrar na interface de configuração da hora.
7. Pressione a tecla [ or ] para mover para a esquerda e para a direita para selecionar o número desejado, o número selecionado reverterá a exibição do vídeo e digite os números correspondentes para alterar a hora através do teclado numérico.
8. Pressione a tecla [] para salvar, a tela exibe a hora que foi salva.

Encontro

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] nos utilitários e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
4. Pressione a tecla [ or ] para marcar o relógio e, em seguida, pressione a tecla [] .
5. Pressione ou a tecla para data e, em seguida, pressione a tecla [] para exibir a data atual.
6. Pressione a tecla [] para entrar na interface de configuração da hora.
7. Pressione ou a tecla para mover para a esquerda e direita para selecionar os números desejados, os números selecionados reverterão a exibição do vídeo e, em seguida, insira o número correspondente para alterar a data através do teclado numérico.
8. Pressione a tecla [] para salvar, a tela exibe a data em que foi salva.

Fuso horário

1. Pressione [] para entrar no menu.
2. Pressione [ or ] e vá para Utilitários e, em seguida, pressione [] para selecionar.

3. Pressione [▲ or ▼] para Configurações de rádio e, em seguida, pressione [■] para selecionar.
4. Pressione [▲ or ▼] para Relógio, depois pressione [■] para selecionar Fuso horário.
5. Pressione [▲ or ▼] para escolher o fuso horário necessário.
6. Pressione [▲ or ▼] salve o fuso horário selecionado.

Modo

As configurações do modo são divididas em:

- Modo CH
- Modo MR

1. Pressione a tecla [■] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [▲ or ▼] para utilitários e, em seguida, pressione a tecla [■] para selecionar.
3. Pressione a tecla [▲ or ▼] para configurações de rádio e, em seguida, pressione a tecla [■] para selecionar.
4. Pressione a tecla [▲ or ▼] para modo e, em seguida, pressione a tecla [■]..
5. Pressione a tecla [▲ or ▼] para selecionar o modo CH ou MR e, em seguida, pressione a tecla [■] para selecionar o modo correspondente; a tela exibirá esse modo.
6. A tela principal exibirá o nome ou a frequência do canal (frequência de recebimento) de acordo com o modo selecionado.

Correspondência de chamada privada

1. Pressione [■]
2. para entrar no menu.
3. Pressione [▲ or ▼] para Utilitários e, em seguida, pressione [■] para selecionar.
4. Pressione [▲ or ▼] para Configurações de rádio e, em seguida, pressione [■] para selecionar.
5. Pressione [▲ or ▼] para Correspondência de chamada privada.
6. Pressione [■] para salvar a Correspondência de chamada privada selecionada.

Correspondência de chamada em grupo

1. Pressione [■] para entrar no menu.
2. Pressione [▲ or ▼] para Utilitários e, em seguida, pressione [■] para selecionar

3. Pressione [▲ or ▼] para Configurações de rádio e, em seguida, pressione [↵] para selecionar.

4. Pressione [▲ or ▼] para Correspondência em grupo.

5. Pressione [↵] para salvar a Correspondência de chamadas em grupo selecionada.

Nota: Depois que a Correspondência de chamada em grupo for desativada, o rádio não corresponderá à ID de todos os grupos.

Interrupção de chamada

1. No software, escolha "Permitir interrupção" no submenu de "Informações da Chanel".

2. Se alguns rádios estiverem em TX, quando o parâmetro do canal de recebimento estiver definido, a interrupção da chamada poderá transmitir o transmissor para outro sinal do transmissor, entrando automaticamente no estado de recebimento.

Menu Tempo de espera

1. Pressione [↵] para entrar no menu.

2. Pressione [▲ or ▼] para Utilitários e, em seguida, pressione [↵] para selecionar.

3. Pressione [▲ or ▼] defina Configurações de Rádio, depois pressione [↵] para selecionar.

4. Pressione [▲ or ▼] para Menu Suspende.

5. Pressione [▲ or ▼] para selecionar o tempo de espera necessário e, em seguida, pressione [↵] para salvar.

6. A tela confirmará o tempo de espera selecionado.

Modo TX

O modo TX está definido como;

O canal ativo final é que qualquer situação é TX no último canal de chamada e não é desligada

O último canal ativo + desligado é normalmente TX no último canal de chamada e TX em um canal suspenso.

O canal selecionado é sempre TX de acordo com o canal principal.

Canais selecionados + desligam no canal principal em circunstâncias normais e TX em um canal interrompido.

Último CH

1. Pressione [↵] para entrar no menu.

2. Pressione [▲ or ▼] para Utilitários e, em seguida, pressione [↵] para selecionar.

3. Pressione [▲ or ▼] para Configurações de rádio e, em seguida, pressione [↵] para selecionar
4. Pressione [▲ or ▼] para Modo Tx, depois pressione [↵]
5. Pressione [▲ or ▼] para selecionar entre Último CH, Último CH + H, CH Projetado, CH Projetado + H, pressione [↵] para selecionar.
6. A tela confirmará o modo Tx selecionado.

Informações sobre rádio

O rádio contém as seguintes informações:

- Meu numero
- Versões

Nota: A qualquer momento, você pode retornar à tela anterior pressionando a tecla 10).

Meu numero

1. Pressione a tecla [↵] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [▲ or ▼] nos utilitários e, em seguida, pressione a tecla [↵] para selecionar.
3. Pressione a tecla [▲ or ▼] para obter informações de rádio e pressione a tecla [↵] para selecionar.
4. Pressione a tecla [▲ or ▼] para o meu número e, em seguida, pressione a tecla [↵]
5. O visor mostra o ID e o nome do rádio.

Se você precisar alterar o ID do rádio, terá duas maneiras:

- Alterando pelo número de identificação
- Alterando pela lista de números de rádio

Alteração do número de ID (no software, Editar Rádio ID deve ser escolhido)

1. Pressione [↵] para entrar no menu.
2. Pressione [▲ or ▼] para Utilitários e, em seguida, pressione [↵] para selecionar.
3. Pressione [▲ or ▼] para Info rádio, depois pressione [↵] para selecionar.
4. Pressione [▲ or ▼] para Meu número e pressione [↵].
5. Pressione [▲ or ▼] para selecionar Editar identificação de rádio, pressione [↵].
6. Pressione ID que você precisa, depois pressione [↵], a tela confirmará que a ID foi alterada.

Alterando pela lista de números de rádio

1. Pressione [↵] para entrar no menu.

2. Pressione [ or ] Utilitários e, em seguida, pressione [] para selecionar.
3. Pressione [ or ] para Info Rádio, depois pressione [] para selecionar.
4. Pressione [ or ] para Meu número e pressione [].
5. Pressione [ or ] para Radio Num List, pressione [].
6. Pressione [ or ] para o número de rádio necessário, pressione [].
7. A tela confirmará que o ID foi selecionado.

Versões Exibe a versão do firmware do rádio.

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] para utilitários e, em seguida, pressione [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para obter informações sobre o rádio e pressione a tecla [] para selecionar.
4. Pressione a tecla [ or ] para versões de rádio e, em seguida, pressione a tecla [].
5. A tela exibirá a versão atual do firmware, versão Codeplug.

Rádio do programa

O rádio do programa inclui principalmente a edição do conteúdo do canal

O conteúdo do canal pode ser editado:

- Frequência RX
- Frequência Tx
- Nome do canal
- Temporizador de tempo limite
- CTC / DCS
- adicionar CH
- Código de cores
- Time Slot vox
- Contato Tx
- Lista de grupos
- Nível do microfone

Frequência Rx

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] nos utilitários e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.

3. Pressione a tecla [ or ] para programar o rádio e, em seguida, pressione [] para selecionar.
4. Use o teclado para inserir a senha correta do rádio de programa (programada pelo software) e pressione a tecla [] para selecionar.
5. Pressione a tecla [ or ] para receber a frequência e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
6. A tela exibe a frequência de recebimento do canal atual e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar
7. Pressione as teclas numéricas para inserir o número correspondente, pressione a tecla [] para excluir o último número, pressione [] para retornar ao menu anterior.
8. Depois de concluir a alteração, pressione a tecla [], a tela mostra que a frequência de recebimento foi salva.

Nota: A frequência de edição será limitada dentro da faixa de frequência definida pelo software de programação; se for menor que a faixa de frequência de gravação definida pelo software, o resultado final da alteração será a frequência mínima da faixa de frequência definida no software; caso contrário, será máxima.

Frequência Tx

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu
2. Pressione a tecla [ or ] para utilitários e, em seguida, pressione [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para programar o rádio e, em seguida, pressione [] para selecionar.
4. Use o teclado para inserir a senha correta do rádio de programa (programada pelo software) e pressione a tecla [] para selecionar.
5. Pressione a tecla [ or ] para transmitir a frequência e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
6. A tela exibe a frequência de transmissão do canal atual e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar
7. Pressione as teclas numéricas para inserir o número correspondente, pressione a tecla [] para excluir o último número, pressione [] para retornar ao menu anterior.
8. Após concluir a alteração, pressione a tecla [], a tela exibirá a frequência de transmissão foi salvo.

Nota: A frequência de edição será limitada dentro da faixa de frequência configurada pelo software de programação; se menor que a faixa de frequência de gravação configurada pelo software, o resultado final da alteração será a frequência mínima da faixa de frequência configurada no software; caso contrário, será o máximo

Nome do canal

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu
2. Pressione [ or ] para utilitários e, em seguida, pressione [] para selecionar.
3. Pressione [ or ] para programar o rádio e, em seguida, pressione [] para selecionar.
4. Use o teclado para inserir a senha de rádio do programa correta (programada pelo software) e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
5. Pressione a tecla [ or ] para o nome do canal e pressione a tecla [] para selecionar.
6. A tela exibe o nome do canal atual, pressione a tecla [] para alternar o método de entrada para inserir as letras, números ou caracteres relevantes, o mesmo que a entrada encontrada e a edição de texto,
7. Após a conclusão da alteração, pressione a tecla [], a tela exibirá o nome do canal que foi salvo.

TOT

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] nos utilitários e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
3. Pressione [ or ] para programar o rádio e, em seguida, pressione [] para selecionar.
4. Use o teclado para inserir a senha correta do rádio de programa (programada pelo software) e pressione a tecla [] para selecionar.
5. Pressione a tecla [ or ] TOT e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
6. A tela exibe infinitas, 15S, 30S ... 555S e outras opções (aumentando 15S a cada vez), pressione a tecla [ or ] para a opção correspondente e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar; se você escolher infinito, a tela exibirá o tempo de transmissão próximo; se você selecionar outros, a tela exibirá o tempo correspondente selecionado.

CTC / DCS

O CTCSS / DCS pode ser definido apenas no modo analógico, incluindo:

- codificação CTCSS / DCS
- Decodificação CTCSS / DCS

Codificar

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.

2. Pressione a tecla [ or ] nos utilitários e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
3. Pressione [ or ] para programar o rádio e, em seguida, pressione [] para selecionar.
4. Use o teclado para inserir a senha correta do rádio de programa (programada pelo software) e pressione a tecla [] para selecionar.
5. Pressione a tecla [ or ] CTCSS / DCS e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
6. Pressione a tecla [ or ] para codificação CTCSS / DCS e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
7. Tela desativada e um conjunto de valores de codificação CTCSS / DCS, pressione a tecla [ or ] para desativar, e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar e não haverá valor de codificação CTCSS / DCS; a tela exibe o valor de codificação CTCSS / DCS desativado; pressione a tecla [ or ] para o valor de codificação CTCSS / DCS e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar e defina o valor correspondente. A tela exibe o valor de codificação CTCSS / DCS correspondente.

Decodificar

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] para utilitários e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para programar o rádio e, em seguida, pressione [] para selecionar.
4. Use o teclado para inserir a senha correta do rádio de programa (programada pelo software) e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar
5. Pressione a tecla [ or ] CTCSS / DCS e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar
6. Pressione a tecla [ or ] para decodificação CTCSS / DCS e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
7. Tela exibida desativada e um conjunto de valores de decodificação CTCSS / DCS, pressione a tecla [ or ] para desligar e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar e não haverá valor de decodificação CTCSS / DCS; a tela exibe o valor de decodificação CTCSS / DCS desativado. ; pressione a tecla [ or ] para CTCSS / DCS valor de decodificação e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar e defina o valor correspondente. A tela exibe o valor de decodificação CTCSS / DCS correspondente.

Código de cores

Somente o código de cores pode ser definido nos canais digitais.

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione a tecla [ or ] para utilitários e, em seguida, pressione [] para selecionar.
3. Pressione a tecla [ or ] para programar o rádio e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar
4. Use o teclado para inserir a senha de rádio do programa correta (programada pelo software) e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
5. Pressione a tecla [ or ] para código de cores e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
6. Pressione a tecla [ or ] para selecionar os valores do código de cores e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.

A tela mostra X (o valor do código de cor selecionado) está selecionado.

Slot do repetidor

O slot do repetidor somente pode ser configurado em canais digitais.

1. Pressione a tecla [] para entrar no modo de menu,
2. Pressione a tecla [ or ] nos utilitários e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
3. Pressione [ or ] para programar o rádio e, em seguida, pressione [] para selecionar
4. Use o teclado para inserir a senha correta do rádio de programa (programada pelo software) e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
5. Pressione a tecla [ or ] para repetir o slot e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar.
6. Pressione [ or ] para selecionar os valores do slot do repetidor e, em seguida, pressione a tecla [] para selecionar

A tela mostra X (o valor do slot do repetidor selecionado) está selecionado.

Nível de VOX

1. Pressione [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione [ or ] em Utilitários e, em seguida, pressione a tecla [].
3. Pressione [ or ] para rádio Programação de Rádio, depois pressione [].
4. Insira a senha correta do rádio (definida pelo software), pressione [].
5. Pressione [ or ] para VOX, depois pressione [].

6. Pressione [ or ] para definir o nível de VOX necessário, existem os níveis de 1 a 10 a serem selecionados.

Contato Tx

1. Pressione [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione [ or ] para Utilitários e, em seguida, pressione a tecla [].
3. Pressione [ or ] para rádio Programação de Rádio, depois pressione [].
4. Insira a senha correta do rádio (definida pelo software), pressione [].
5. Pressione [ or ] para Contato Tx e, em seguida, pressione [].
6. Pressione [ or ] para selecionar os contatos necessários, o rádio exibirá as informações "Contato TX selecionado".

Lista de Grupos

1. Pressione [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione [ or ] para Utilitários, depois pressione a tecla [].
3. Pressione [ or ] para rádio Programação de rádio, depois pressione [].
4. Insira a senha correta do rádio (definida pelo software), pressione [].
5. Pressione [ or ] para Lista de grupos e, em seguida, pressione [].
6. Pressione [ or ] para Lista de Grupo , você poderá adicionar e excluir membros do grupo de lista de grupos selecionada. Ou você pode pressionar [ or ] para selecionar para adicionar a lista de grupos

Nível do microfone

1. Pressione [] para entrar no menu.
2. Pressione [ or ] para Utilitários e, em seguida, pressione [] para selecionar
3. Pressione [ or ] para programar rádio, depois pressione [] para selecionar.
4. Digite a senha, pressione [] para entrar.
5. Pressione [ or ] para nível do microfone, pressione [] para selecionar o nível do microfone necessário e a tela confirmará o nível do microfone selecionado.

Exportar / importar o contato digital

- 1 Clique no contato digital no software de programação
- 2 Se você clicar em "Exportar" depois de ler o contato digital do rádio, poderá exportar o contato digital correspondente do rádio.

Se você deseja importar os contatos digitais que foram editados com antecedência, basta clicar em "Importar" para selecionar os contatos digitais pré-estabelecidos no rádio.

Funções adicionais

Sistema GPS

1. Pressione [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione [ or ] para Informações GPS / BeiDou, depois pressione [] para selecionar.
3. Se o canal atual já tiver sido selecionado no sistema Gps, ele mostrará três submenus.

(1) Informações GPS / BeiDou

Verifique as informações GPS atuais do rádio

(2) RX GPSInfo

Receba as informações de GPS do rádio Tx

(3) Conjunto GPS

Ligue / desligue a função GPS ou selecione um sistema GPS específico

Cada canal tem as opções de "Enviar informações de GPS" e "Receber informações de GPS"

1. Depois de marcar "Enviar informações de GPS", o rádio envia as informações de GPS sempre que você terminar uma chamada digital (verifique se a função GPS foi conectada)
2. Depois de marcar "Receber informações de GPS", o rádio receberá informações de GPS do rádio que está enviando informações de GPS.

Gravar (poderá gravar por mais de 8 horas quando houver 3000 canais e 10000 contatos)

Gravar Ligado / Desligado

Nota: A função de gravação está disponível apenas no modo digital.

1. Você pode definir uma das definições de botões para ativar / desativar o registro.
2. Operações do menu
 - (1) Pressione [] para entrar no modo de menu.
 - (2) Pressione [ or ] Utilitários, depois pressione [] para selecionar.
 - (3) Pressione [ or ] para selecionar Configurações de rádio.
 - (4) Pressione [ or ] para gravar.
 - (5) Pressione [ or ] para ligar / desligar.
 - (6) Pressione [] para selecionar. Quando a função de gravação é ativada, cada chamada digital será gravada e armazenada no submenu Registro de chamadas.

Verificação / reprodução de gravação

1. Pressione [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione [ or ] para Registro de chamadas, pressione [] para selecionar.
3. Pressione [ or ] para Gravar, pressione [] para selecionar.
4. Pressione [ or ] para gravar o Diretório (os registros serão armazenados todos os dias), pressione [].
5. Pressione [ or ] para selecionar o registro necessário.
6. Pressione [] para escolher: Reproduzir, ID do destino, ID da fonte, Data, Hora, Tx / Rx, Tempo de gravação.
7. Pressione [] para selecionar.

Contatos CSV (função opcional)

Esse recurso adiciona 120 mil contatos CSV, mas esta versão não possui função de gravação. Contatos CSV ativados / desativados

1. Pressione [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione [ or ] em Utilitários, pressione [] para selecionar.
3. Pressione [ or ] para Configurações de rádio, pressione [] para selecionar.
4. Pressione [ or ] para contatos CSV, pressione [] para selecionar.
5. Pressione [ or ] para selecionar CSV On / Off

Quando a função de contatos CSV é selecionada, se a chamada recebida estiver na lista de contatos CSV, as informações correspondentes serão exibidas.

Verifique e envie contatos CSV

1. Pressione [] para entrar no modo de menu.
2. Pressione [ or ] para Contatos, pressione [] para selecionar.
3. Pressione [ or ] para contatos CSV, pressione [] para selecionar.
4. Pressione [ or ] para a lista de contatos CSV, pressione [] para selecionar.

Ou pressione [ or ] para inserir o número, você pode inserir um número conhecido para visualizar as informações de contato CSV correspondentes.

5. A função da lista de contatos CSV é semelhante à chamada privada no contato.

Importar os contatos CSV

1. Abra o software de computador do rádio
2. Clique em: Programa-> Escrever contatos

3. Importar arquivo de contatos (formato * .csv)

4. Escreva os contatos CSV

Exportar os contatos CSV

1. Abra o software de computador do rádio

2. Clique em: Programa-> Escrever contatos

3. Leia os contatos

4. Exporte os contatos

Exposição à energia de RF e guia de segurança do produto para rádios bidirecionais portáteis

ATENÇÃO!

Antes de usar este rádio, leia este guia, que contém instruções operacionais importantes para uso seguro e conscientização e controle da energia de RF, para conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis.

Este rádio bidirecional usa energia eletromagnética no espectro de radiofrequência (RF) para fornecer comunicações entre dois ou mais usuários à distância. Ele usa energia de radiofrequência (RF) ou ondas de rádio para enviar e receber chamadas. A energia de RF é uma forma de energia eletromagnética. Outras formas incluem, entre outros, luz solar e raios-X. A energia de RF, no entanto, não deve ser confundida com essas outras formas de energia eletromagnética, que quando usadas incorretamente, podem causar danos biológicos. Níveis muito altos de raios-x, por exemplo, podem danificar tecidos e material genético

Especialistas em ciência, engenharia, medicina, saúde e indústria trabalham com organizações para desenvolver padrões para exposição segura à energia de RF. Esses padrões fornecem os níveis recomendados de exposição à RF para trabalhadores e para o público em geral. Esses níveis recomendados de exposição à RF incluem margens substanciais de proteção.

Todos os rádios bidirecionais da Retevis são projetados, fabricados e testados para garantir que atendam aos níveis de exposição à RF estabelecidos pelo governo. Além disso, os fabricantes também recomendam instruções operacionais específicas para usuários de rádios bidirecionais. Essas instruções são importantes porque informam a exposição à energia de RF e fornecem procedimentos simples sobre como controlá-la.

Consulte os sites a seguir para obter mais informações sobre o que é exposição à energia de RF e como controlar sua exposição para garantir a conformidade com os limites estabelecidos de exposição a RF: <http://www.who.int/en/>

Regulamentos do Governo Local

Quando os rádios bidirecionais são usados como consequência do emprego, o Regulamento do Governo Local exige que os usuários estejam totalmente cientes e capazes de controlar sua exposição para atender aos requisitos ocupacionais. A

conscientização da exposição pode ser facilitada pelo uso de uma etiqueta de produto direcionando os usuários a informações específicas da conscientização do usuário. O seu rádio bidirecional Retevis possui uma etiqueta de produto de exposição à RF. Além disso, o manual do usuário da Retevis ou o livreto de segurança separado inclui informações e instruções operacionais necessárias para controlar sua exposição à RF e satisfazer os requisitos de conformidade.

Licença de Rádio

Os governos mantêm os rádios classificados, a maioria dos walkie-talkies classificados precisa obter licença do governo local e a operação é permitida. Para a classificação detalhada e o uso de seus rádios tway, entre em contato com os departamentos de gerenciamento de rádio do governo local.

Para a seguinte classificação especificada: USA FRS, Australian CB, a licença individual não é necessária.

Conformidade com os padrões de exposição a RF (se apropriado, referência à marcação de segurança do produto real), nosso rádio bidirecional Retevis foi projetado e testado para atender a um número de normas e diretrizes nacionais e internacionais (listados abaixo) para exposição humana a eletro-freqüência de rádio energia magnética.

ID da FCC O FCCID significa: Este rádio está em conformidade com os ambientes de exposição a RF com limite de exposição IEEE (FCC) e ICNIRP em fatores de serviço operacional de até 50% de conversação - 50% de escuta e é apenas para uso ocupacional aprovado.

A marcação CE significa: Shenzhen Retevis Technology Co., Ltd. declara que o tipo de equipamento de rádio RT3S está em conformidade com a Diretiva RED 2014/53 / EU e o ROHS.

Diretiva 2011/65 / UE e Diretiva WEEE 2012/19 / UE. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço na Internet: www.retevis.com.

ID do IC Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS da Industry Canada. A operação é sujeito para a seguintes duas condições:

- (1) O dispositivo Thic não pode causar interferência e
- (2) O dispositivo Thic deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação indesejada do dispositivo.

Em termos de medição da energia de RF em conformidade com essas diretrizes de exposição, o seu rádio gera energia de RF mensurável apenas enquanto está transmitindo (durante a conversa), não quando está recebendo (ouvindo) ou no modo de espera.

NOTA

As baterias aprovadas, fornecidas com este rádio, são classificadas para um fator de 5-5-90 (5% tal - 5% de escuta - 90 ° A em espera), mesmo que este rádio esteja em conformidade com os Jimits de exposição ocupacional da FCC e possa operar com fatores de dever de até 50% de conversa.

Normas e diretrizes de exposição à energia de RF (se apropriado)

Seu rádio bidirecional Retevis está em conformidade com os seguintes padrões e diretrizes de exposição à energia de RF

- Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC), Código de Regulamentos Federais; 47 CFR parte 2 subparte J.
- Instituto Americano de Normas Nacional (ANSI # Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) C95. 1-2005
- Padrão IEEE 1528: 2013 e KDB447498, Avaliando com as Diretrizes da FCC para exposição humana a campos eletromagnéticos de radiofrequência.
- Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE) C95.3-2002

Ministério da Saúde (Canadá) Código de Segurança 6 e Indústria Canadá RSS-102.

- CDIT International Electrotechnical- TII99ion IEC62209-2 2010

Diretrizes de conformidade e controle de exposição à RF e instruções de operação

Para controlar sua exposição e garantir a conformidade com os limites de exposição do ambiente ocupacional / controlado, siga sempre os procedimentos a seguir.

Diretrizes

- As instruções do usuário devem acompanhar o dispositivo quando transferidas para outros usuários.
- Não use este dispositivo se os requisitos operacionais descritos aqui não forem atendidos

Instruções de operação

- Transmitir não mais do que o fator de serviço nominal de 50 / do tempo Para transmitir (Talk), pressione U9h o botão PTT. Para receber chamadas (ouvir), solte o botão PTT É importante transmitir 50% do tempo, ou menos, porque o rádio gera exposição mensurável à energia de RF somente ao transmitir em termos de medição para conformidade com os padrões.
- Transmitir apenas quando as pessoas fora do veículo estiverem a pelo menos a distância lateral mínima recomendada de uma antena instalada corretamente de acordo com as instruções de instalação.
- Ao operar na frente do rosto, no corpo, sempre coloque o rádio em um clipe, suporte, estojo, estojo ou cinto de segurança aprovado pela Retevis para este produto. O uso de acessórios aprovados pelo corpo é importante, pois o uso de acessórios não-Retevis aprovados pode resultar em níveis de exposição que excedem os limites de exposição a RF do ambiente ocupacional / controlado do IEEE / ICNIRP
- Se você não estiver usando um acessório para o corpo e não estiver usando o rádio no uso pretendido posição, na frente do rosto ou no corpo no modo PTT ou ao lado da cabeça no modo telefone, garanta que a antena e o rádio estejam a 2,5 cm (uma

polegada) do corpo durante a transmissão. Manter o rádio a uma distância adequada é importante porque as exposições à RF diminuem com o aumento da distância da antena.

Modo de mão

Segure o rádio na posição vertical com o microfone (e outras partes do rádio, incluindo a antena) a pelo menos 2,5 cm (uma polegada) de distância do nariz ou dos lábios. A antena deve ser mantida longe dos olhos. Manter o rádio a uma distância adequada é importante, pois a exposição à RF diminui com o aumento da distância da antena.




Modo Telefone

- Ao fazer ou receber uma ligação, segure o produto de rádio como se fosse um telefone sem fio. Fale diretamente no microfone.

Interferência / Compatibilidade Eletromagnética

NOTA: Quase todos os dispositivos eletrônicos são suscetíveis à interferência eletromagnética (EMI), se forem blindados, projetados ou configurados inadequadamente para compatibilidade eletromagnética

Evite o risco de asfixia

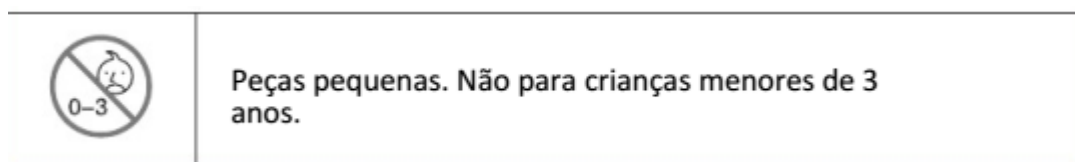

Desligue o rádio nas seguintes condições:

AVISO

- Desligue o rádio antes de remover (instalar) uma bateria ou acessório ou ao carregar a bateria.
- Desligue o rádio quando estiver em ambientes potencialmente perigosos: próximo a tampas elétricas, em uma área explosiva, em atmosferas explosivas (gás inflamável, partículas de poeira, pós metálicos, pós de grãos, etc.).
- Desligue o rádio enquanto estiver usando combustível ou estacionado em postos de gasolina. Para evitar interferências eletromagnéticas e / ou conflitos de compatibilidade
- Desligue o rádio em qualquer instalação em que as instruções publicadas o instruem a fazê-lo; hospitais ou instalações de saúde (marcapassos, aparelhos auditivos e outros dispositivos médicos) podem estar usando equipamentos sensíveis à energia de RF externa

- Desligue o rádio quando estiver a bordo de uma aeronave. Qualquer uso de um rádio deve estar de acordo com os regulamentos aplicáveis, de acordo com as instruções da tripulação da companhia aérea.

Nota: Desfibriladores de marcapassos ou outros dispositivos médicos implantados Pessoas com marcapassos, cardioversores-desfibriladores implantáveis (CDI) ou outros dispositivos médicos implantáveis ativos (AIMD) devem:

- SEMPRE mantenha o rádio a mais de 15 cm do marcapasso quando o rádio estiver ligado.

Consulte seus médicos sobre o risco potencial de interferência de transmissores de radiofrequência, como rádios portáteis (dispositivos médicos mal blindados podem ser mais suscetíveis a interferências)

Desligue o rádio imediatamente se houver algum motivo para suspeitar que está ocorrendo interferência.

- . Não carregue o rádio no bolso torácico ou próximo ao local da implantação e não carregue ou use o rádio no lado oposto ao corpo do dispositivo implantável para minimizar o potencial de interferência

Aparelhos Auditivos

Alguns rádios digitais sem fio podem interferir em alguns aparelhos auditivos. No caso de tal interferência, convém consultar o fabricante do seu aparelho auditivo para discutir alternativas.

Outros dispositivos médicos

Se você usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do seu dispositivo para determinar se ele está adequadamente protegido contra energia de RF. Seu médico pode ajudá-lo a obter essas informações.

Proteja sua audição:

- Use o volume mais baixo necessário para fazer seu trabalho.
- Aumente o volume apenas se você estiver em um ambiente barulhento.
- Diminua o volume antes de adicionar fone de ouvido ou fone de ouvido
- Limite a quantidade de tempo que você usa fones de ouvido ou fones de ouvido em volume alto.
- Ao usar o rádio sem um fone de ouvido ou fone de ouvido, não coloque o alto-falante do rádio diretamente contra seu ouvido.

Nota: A exposição a ruídos altos de qualquer fonte por longos períodos de tempo pode afetar temporária ou permanentemente sua audição. Quanto mais alto o volume do rádio, menos tempo é necessário para que sua audição possa ser afetada. Os danos auditivos causados por ruídos altos às vezes são indetectáveis no início e podem ter um efeito cumulativo.

Evite queimaduras

Antenas

- Não use rádio portátil que possua antena danificada. Se uma antena danificada entrar em contato com a pele quando o rádio estiver em uso, poderá ocorrer uma pequena queimadura.

Baterias (se apropriado)

- Quando o material condutor, como jóias, chaves ou correntes, tocar nos terminais expostos das baterias, poderá concluir um circuito elétrico (curto-circuito) e aquecer, causando ferimentos, como queimaduras. Tenha cuidado ao manusear qualquer bateria, principalmente ao colocá-la dentro de um bolso, bolsa ou outro recipiente com objetos de metal

Transmissão longa

- Quando o transceptor é usado para transmissões longas, o radiador e o chassi ficam quentes.

Operação de Segurança

Proibir

- . Não use o carregador ao ar livre ou em ambientes úmidos, use apenas em locais / condições secas.
- Não desmonte o carregador, pois isso pode resultar em risco de choque elétrico ou incêndio.
- . Não opere o carregador se ele estiver quebrado ou danificado de alguma forma.
- Não coloque um rádio portátil na área sobre um airbag ou na área de implantação do airbag. O rádio pode ser impulsionado com muita força e causar ferimentos graves aos ocupantes do veículo quando o airbag inflar.

Para reduzir o risco

- Puxe pelo plugue e não pelo cabo ao desconectar o carregador.
- Desconecte o carregador da tomada CA antes de tentar qualquer manutenção ou limpeza.
- Entre em contato com a Retevis para obter assistência sobre reparos e serviços
- Uso de dispositivos de comunicação enquanto dirige
- Verifique sempre as leis e regulamentos sobre o uso de rádios nos países e áreas onde você dirige.
 - . Dê toda a sua atenção à direção e à estrada.
 - Se disponível, use o recurso de mãos livres.
 - . Se as condições ou os regulamentos de direção o exigirem, saia da estrada e estacione antes de fazer ou atender uma chamada.

Acessórios aprovados

- Este rádio atende às diretrizes de exposição à RF quando usado com os acessórios Retevis fornecidos ou designados para o produto. O uso de outros acessórios pode não garantir a conformidade com as diretrizes de exposição à RF e violar os regulamentos.

AVISO

- Para obter uma lista dos acessórios aprovados pela Retevis para o seu modelo de rádio, visite o seguinte site: www.Retevis.com